



FERNBEDIENUNGSANLEITUNGEN

Vielen Dank für den Kauf dieser Klimaanlage. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Inbetriebnahme durch und bewahren Sie diese für die Zukunft gut auf.

DEUTSCH

Bedienungsanleitung der Fernbedienung (RCH-RZY1-0)

Fernbedienung	1
Bedienungsanleitung	
Betriebsmodus	3
Luftstromrichtung Steuer	4
SMART-Modus	5
SUPER-Modus	7
Ruhe Modus	7
Timer-Modus	8
ECO Modus	8
Ich fühle Modus	9
DIMMER-Taste	9
UHR Taste	9
Schlafmodus	10
8°C HEAT-Modus	10
HI-NANO-Modus	10
CLEAN-Modus	11
Leistungssteuerungsmodus	11

Fernbedienung

Fernbedienung

Die Fernbedienung sendet Signale an das System.

1 MODE

Drücken Sie diese Taste, um die Betriebsart auszuwählen.

3 HI-NANO (optional)

Dient zur Einstellung oder Aufhebung des HI-NANO-Betriebs.

6 SUPER

Für Starten oder Stoppen des schnellen Kühlen / Heizen.
(Fast Kühlung arbeitet bei hohen Lüfterdrehzahl mit 16 °C (61°F) eingestellte Temperatur automatisch, schnelle Heizung arbeitet bei Autolüfterdrehzahl mit 30 °C (86°F) eingestellte Temperatur automatisch)

8 SCHLAFEN

Damit Schlafen-Modus zu setzen oder abubrechen.

9 ECO

Dient zum Einstellen oder Aufheben des ECO-Modus-Betriebs.

11 TIMER EIN/AUS


Damit den Timer zu setzen oder abubrechen.

12 SMART (optional)

Verwendet werden, um Fuzzy-Logik-Operation direkt zu betreiben, wenn das Gerät eingeschaltet. Luftstromrichtung zu setzen. Befinden sich Klimaanlage und Fernbedienung im Standby-Modus und der Modus der Fernbedienung ist auf Kühlen oder Trocknen eingestellt, drücken Sie diese Taste für ca. 5 Sekunden, um den automatischen Reinigungsmodus aufzurufen, worauf diese Anzeige „“ auf dem LCD erscheint. Drücken Sie die SMART- oder POWER- oder MODE-Taste, um den Auto-Reinigungsmodus zu verlassen, und die Anzeige „“ erlischt. (Nachdem der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, kehrt das Klimagerät in den voreingestellten Modus Kühlen oder „Trocknen“ zurück, während die Anzeige „“ etwa 30 Minuten lang auf der Fernbedienung angezeigt wird)

13 DIMMER/UHRZEIT

Wenn Sie diese Taste drücken, werden alle auf dem Display der Inneneinheit geschlossen. Drücken Sie irgendeine Taste, um die Anzeige fortzusetzen. Dient zum Einstellen der aktuellen Uhrzeit.

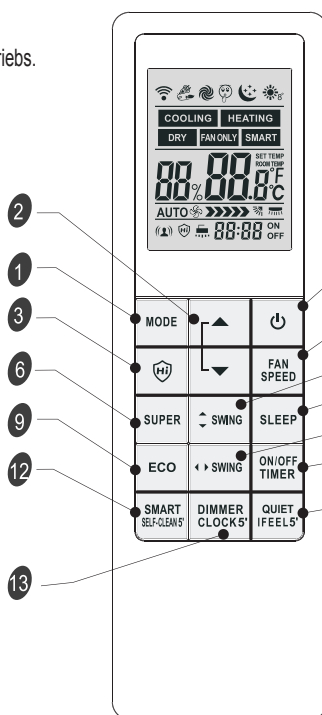

2

Verwendet werden, um die Raumtemperatur und den Timer, auch Echtzeit einzustellen.

4 EIN/AUS

Das Gerät wird gestartet, wenn es aktiviert ist oder angehalten wird, wenn sie in Betrieb ist, falls Sie diese Taste drücken.

5 Lüfter

Verwendet werden, um Lüfterdrehzahl in der Folge auto, höher, hoch, mittel, niedrig und niedriger zu wählen.

7 Schwing

Verwendet werden, um senkrechte Einstellung der schwingenden Jalousie zu stoppen oder starten und die gewünschten Auf / Abwärtsluftstromrichtung zu setzen.

10 Schwing (optional)

Verwendet werden, um Horizontale Einstellung der schwingende Jalousie und die gewünschte zu stoppen oder starten und links / rechts

14 IFEEL/RUHE

Drücken Sie, um Ich fühle Mode-Betrieb einzustellen. In Ich fühle-Modus arbeitet die Klimaanlage nach dem in Fernbedienung statt Maschine installierten Temperatursensor. Verwenden Sie Ich fühle Modus und stellen Sie die Fernbedienung, wo das Innengerät Signal leicht empfängt. Drücken Sie diese Taste über 5 Sekunden, IFEEL Modus zu starten oder stoppen. Dient zum Einstellen oder Aufheben des Betriebs im Ruhe-Modus.

2 (▲) + 7 8°C HEAT (optional)

Zum Starten oder Stoppen von 8°C HEAT-Modus.

Anzeige Symbole auf LCD:

COOLING	Kühlung Anzeige	DRY	Trocken Anzeige	FAN ONLY	Lüfter nur Anzeige	HEATING	Heizung Anzeige	SMART	Smart Anzeige
Auto	Auto- Lüftergeschwindigkeit	Höhere Lüftergeschwindigkeit	Hohe Lüftergeschwindigkeit	Mittlere Lüftergeschwindigkeit	Niedrige Lüftergeschwindigkeit				
	Niedrigere Lüfterdrehzahl		t Ruhe Anzeige		t Einsparung Anzeige		Super Anzeige		t Schlaf Anzeige
	Ich fühle		Temperatur-Anzeige		Anzeige Leistungssteuerung		Eingestellten Timer zeigen		8°C HEAT-Anzeige
	Indicateur d'Auto-nettoyage		Bügelpositionsanzeige (links/rechts)		Bügelpositionsanzeige (rechts/links)		Signalanzeige		HI-NANO-Anzeige


Hinweis: Jeder Modus und entsprechende Funktion wird weiter im folgenden Seiten angegeben werden.

Fernbedienung

Fernbedienung

♦ Wie kann man die Batterien einlegen

1. Öffnen Sie den Batteriedeckel entsprechend der Pfeilrichtung.
2. Legen Sie neue Batterien und stellen Sie sicher, dass die (+) und (-) der Batterie richtig angepasst werden.
3. Bringen Sie den Deckel wieder an, indem Sie ihn zurückdrücken.

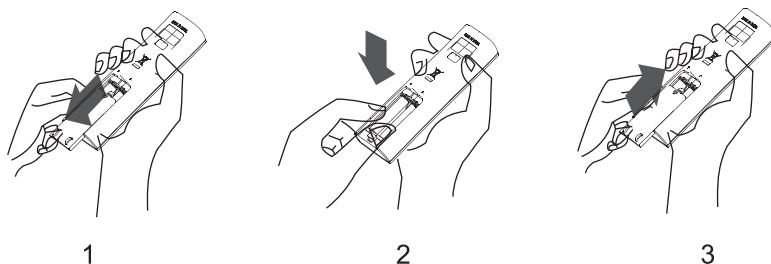

Hinweis:

- Verwenden Sie 2 LR03 AAA (1,5 Volt) Batterien. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien. Ersetzen Sie die Batterien durch den neuen des gleichen Typs, wenn die Anzeige trüb wird.


♦ Lagerung und Tipps zur Verwendung der Fernbedienung

Die Fernbedienung wird mit einem Halter an der Wand gespeichert und montiert werden.


Hinweis: Die Fernbedienung Halter ist ein optionaler Bestandteil.

Hinweis: Die Form kann von dem Fernbedienung Halter, der von Ihnen gewählt wird, abweichen.

Fernbedienung Halter
Befestigung.

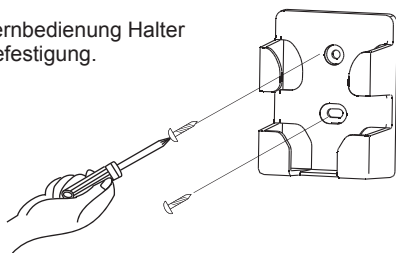

Fernbedienung
Montage



♦ Verwendung


Um das Raumklimagerät zu betreiben, richten Sie die Fernbedienung auf den Signalempfänger. Die Fernbedienung wird die Klimaanlage in einem Abstand von bis zu 7 Meter betrieben mit der Deutung auf Signalempfänger des Innengeräts.

⚠ VORSICHTSMASSNAHMEN

Für entsprechende Signalübertragung zwischen Fernbedienung und Inneneinheit, halten Sie den Signalempfänger von den folgenden Elementen:

- Direktes Sonnenlicht oder andere starke Lichter oder Wärme
- Flachbildfernseher-Bildschirm oder andere elektrische Geräte, die auf der Fernbedienung reagieren

Zusätzlich wird die Klimaanlage nicht in Betrieb, wenn Vorhänge, Türen oder andere Gegenstände die Signale von der Fernbedienung zur Inneneinheit blockieren. Ist das Signal möglicherweise nicht richtig übermittelt werden, entweder verschieben Sie diese Materialien oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

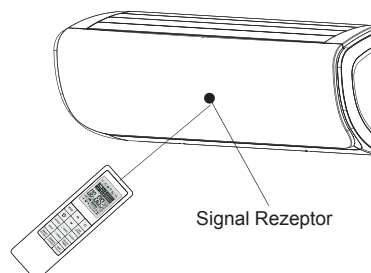

Bedienungsanleitung

Betriebsmodus

◆ s Wahlmodus

Drücken Sie die Taste **MODE** nach der Reihe

Ergebnis: Die Betriebsarten in der Reihenfolge geändert:




◆ Lüfter Modus

Drücken Sie die Taste **FAN SPEED** nach der Reihe

Ergebnis: Die Lüfterdrehzahl wird in der Reihenfolge geändert



- Bei "Lüfter Nur" Modus sind nur "Auto" nicht verfügbar. Bei "Trocken" Modus, die Lüfterdrehzahl wird bei "AUTO" automatisch festgelegt, "Lüfter" Taste ist in diesem Fall unwirksam. Einige Modelle, wie z. B. handelsübliche Klimaanlage, haben nur den dritten Gang.

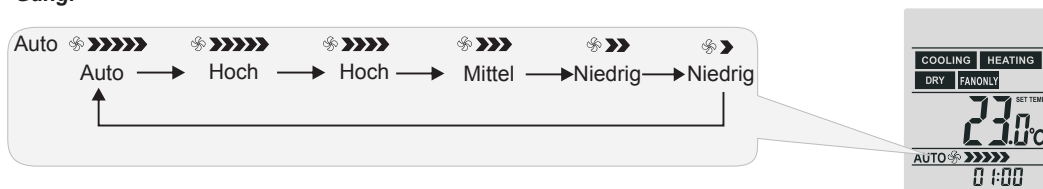

◆ Einstellung der Temperatur

Drücken Sie die Taste **▲** einmal

Ergebnis: Erhöhen Sie die Temperatur Einstellung um 1°C (1°F)

Drücken Sie die Taste **▼** einmal

Ergebnis: Niedrigere Temperatur eingestellt um 1°C (1°F)



Bereich der verfügbaren Solltemperatur	
* Heizung, Kühlung	16°C~30°C(61°F~86°F)
Trocken	±7°C
Lüfter Nur	unverfügbar einzustellen

* Hinweis: Halten Sie die Taste "MODE" und "▼" für 2 Sekunden gedrückt, um die Temperaturanzeige zwischen °C- und °F-Skala zu wechseln.

* Hinweis: Heizung-Modus wird nicht zur Kühlung nur Modelle verfügbar.

* Hinweis: Auf der "Trocken" Modus kann ein Rückgang oder Anstieg von bis zu 7 °C mit Fernbedienung eingestellt werden, wenn Sie immer noch unwohl fühlen.

Bedienungsanleitung

◆ Einschalten

Drücken Sie die Taste 

Ergebnis: Die RUN-Anzeige der Inneneinheit leuchtet.


Die Betriebsarten **SWING**, **SMART**, **SUPER**, **QUIET**, **TIMER**, **ECONOMY**, **IFEEL**, **DIMMER**, **CLOCK**, **SLEEP** und **8 °C HEAT** werden auf den folgenden Seiten angegeben.

- Betriebsartenwechsel im laufenden Betrieb, manchmal die Einheit reagiert nicht auf einmal. Warten Sie 3 Minuten.
- Während des Heizbetriebs wird der Luftstrom nicht am Anfang entladen. Nach 2-5 Minuten, wird der Luftstrom entladen werden, bis die Temperatur des Innen Wärmetauschers steigt.
- Warten Sie 3 Minuten, bevor Sie das Gerät neu starten.

Luftstromrichtung Steuer

Vertikalen Luftstrom (Horizontal Luftstrom) wird automatisch zu einem bestimmten Winkel in Übereinstimmung mit dem Betriebsmodus nach dem Einschalten des Geräts eingestellt.

Betriebsmodus	Luftstromrichtung
Kühlung Trocken	Horizontal
*Heizung, Lüfter Nur	Abwärts

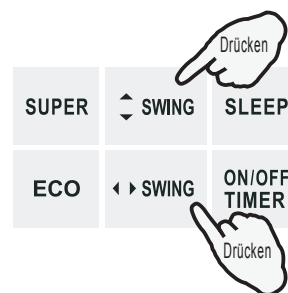

Die Richtung des Luftstroms können auch nach eigener Anforderung durch Drücken der Tasten "  SWING  " auf der Fernbedienung eingestellt werden.

**Heizung Modus ist nur für Modelle mit Wärmepumpe verfügbar.*

◆ Vertikale Luftstromsteuerung (mit der Fernbedienung)

Verwenden Fernbedienung, um verschiedene Winkel der Strömung oder bestimmten Winkel einzustellen, wie Sie möchten.

1. Drücken Sie "  " die Taste einmal.


Ergebnis: Die schwingende Jalousie mit einem passenden Winkel auf Wunsch

2. Halten Sie die Taste "  " etwa 5 Sekunden lang gedrückt (bei einigen Modellen nicht möglich).

Ergebnis: Die vertikale Verstelljalousie schwingt automatisch in einem kleineren Winkel auf und ab.

Drücken Sie die Taste "  " erneut.

Ergebnis: Die schwingende Jalousie mit einem passenden Winkel auf Wunsch

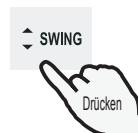


◆ Horizontale Luftstromsteuerung (mit der Fernbedienung) Verwenden

Fernbedienung, um verschiedene Winkel der Strömung oder bestimmten Winkel einzustellen.

Drücken Sie die Taste "  " erneut.

Ergebnis: Der horizontale Einstellung Jalousie wird nach links und rechts automatisch schwingen.

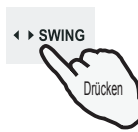

Bedienungsanleitung

Drücken Sie " ◀ ▶ SWING " diese Taste einmal.

Ergebnis: hwingende Jalousie mit einem passenden Winkel auf Wunsch

HINWEIS: Wenn das Gerät keine vier-Wege-Luftstrom-Funktion hat, können Sie horizontalen Luftstrom selbst einstellen.(für einige Modelle ungültig)



- ☑ **A** Schalten Sie die vertikale Einstellung Jalousie manuell nicht, da sonst Funktionsstörungen auftreten können. Wenn das passiert, schalten Sie das Gerät zuerst aus, schneiden Sie die Stromversorgung ab und zurückgeben erneut.
- B** Es ist besser, dass die vertikale Einstellung Jalousie nicht für eine lange Zeit bei Kühlung oder Trocken-Modus abwärts neigt, um Kondenswasser vom Tropfen zu verhindern.

SMART-Modus (ungültig für Multi-System)

In dieser Betriebsart können Betriebsmodus, Temperatur, Gebläsegeschwindigkeit, Gebläseerichtung usw. automatisch an die Umgebungstemperatur des Raums angepasst werden, um den Kunden den größtmöglichen Komfort zu bieten.


♦ Wie wird SMART-Modus eingestellt?

Drücken Sie die Taste **SMART SELF-CLEAN 5'**.

Ergebnis: Betreten SMART-Modus (Fuzzy-Logik-Betrieb) direkt nur, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Temperatur und Lüfterdrehzahl automatisch auf der Grundlage der aktuellen Raumtemperatur eingestellt.



DIMMER CLOCK 5' **QUIET IFEEL 5'**

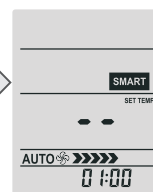

Für die Split-Modelle, wie z. B. wandmontierte Klimaanlage und einige bodenstehende Klimaanlage, sollten ihre Betriebsart und eingestellte Temperatur aufgrund der Innentemperatur bestimmt werden.

Die Betriebsart und Temperatur werden durch die Innentemperatur bestimmt

Wärmepumpen

Innentemperatur	Betriebsmodus	Zieltemperatur
21°C (70°F) oder niedriger	Heizung	22°C (72°F)
21°C-23°C (70°F-73°F)	Lüfter Nur	
23°C-26°C (73°F-79°F)	Trocken	Raumtemperatur nimmt nach dem Betrieb um 2°C (2°F) für 3 Minuten ab.
Über 26°C (79°F)	Kühlung	26°C (79°F)

Kühlung nur Modus

Innentemperatur	Betriebsmodus	Zieltemperatur
23°C (73°F) oder niedriger	Lüfter Nur	
23°C-26°C (73°F-79°F)	Trocken	Raumtemperatur nimmt nach dem Betrieb um 2°C (2°F) für 3 Minuten ab.
Über 26°C (79°F)	Kühlung	26°C (79°F)

Für handelsübliche Klimatechnikprodukte, wie z.B. Kassetten-Klimaanlagen, Kanal-Klimaanlagen, Decken- und Bodenklimaanlagen und einige bodenstehende Klimaanlage, sollte ihre Betriebsart aufgrund der Differenz zwischen der Innentemperatur und der eingestellten Temperatur bestimmt werden.

Bedienungsanleitung

Die Betriebsart sollte aufgrund der Differenz zwischen der Innentemperatur und der eingestellten Temperatur bestimmt werden.

Wärmepumpen

Innentemperatur	Betriebsmodus	Zieltemperatur
Unter $T-3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	Heizung	T
$T-3^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{innen}} \leq T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	Lüfter Nur	T
Über $T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	Kühlung	T

Kühlung nur Modus

Innentemperatur	Betriebsmodus	Zieltemperatur
$T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F) or below	Lüfter Nur	T
Über $T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	Kühlung	T

☑ **SMART-Taste ist unwirksam beim SUPER-Modus.**

☑ **ECO-Taste ist unwirksam beim SMART-Modus. Drücken**

☑ **Sie die MODE-Taste, SMART Modus abzubrechen.**

Hinweis: Temperatur, Luftstrom und Richtung werden automatisch im SMART-Modus gesteuert. Für Ein/Aus können Sie zwischen -2 und 2 auswählen (für einige Modelle können Sie zwischen -7 und 7 auswählen), für den Wechselrichter können Sie zwischen -7 und 7 auswählen, wenn Sie sich immer noch unwohl fühlen.


♦ Was können Sie in SMART Modus tun?

Ihr Gefühl	Taste	Einstellen
Unwohl wegen der ungeeigneten Luftstrommenge		Die Innengeschwindigkeit wechselt bei jedem Drücken dieser Taste zwischen Auto, Höher, Hoch, Mittel, Niedrig und Niedriger.
Unwohl wegen der ungeeigneten Stromrichtung		Drücken Sie einmal, die vertikale Einstellung der Jalousie(horizontale Einstellung der Jalousie) schwingt, die vertikale Luftstromrichtung zu verändern. Drücken Sie erneut, die Schwung stoppt.

♦ Wie kann man das SMART Modus abbrechen?

Drücken Sie die  Taste

Ergebnis: Das SMART Modus wird ausgeschaltet.

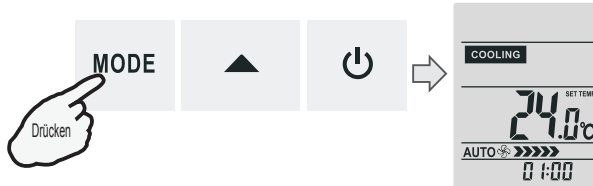

Bedienungsanleitung

SUPER-Modus

SUPER Modus dient zum Starten oder Stoppen der schnellen Kühlung oder Heizung nur, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

SUPER-Modus kann eingestellt werden, wenn das Gerät in Betrieb ist oder aktiviert wird.

Im SUPER-Modus können Sie die Temperatur, Luftstromrichtung oder Timer einstellen.

♦ Wie wird SUPER Modus eingestellt?


Drücken Sie die **SUPER** Taste beim Kühlung-, Trocken- und Lüfter Nur-Modus.

Ergebnis: Bei hohen Lüfterdrehzahl wird die eingestellte Temperatur automatisch auf 16 °C (61°F).



Drücken Sie die **SUPER** Taste beim Heizung Modus


Ergebnis: Bei Auto Lüfterdrehzahl wird die eingestellte Temperatur automatisch auf 30°C (86°F).

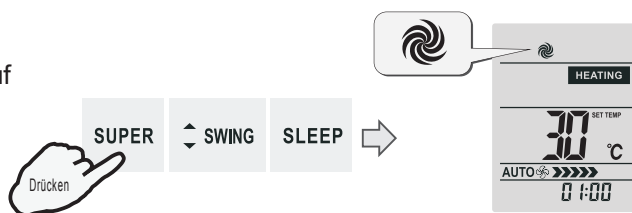

♦ Wie kann man SUPER Modus abbrechen?

Drücken Sie SUPER, MODUS, Lüfter, EIN/AUS, Ruhe oder Schlafen Taste.

Ergebnis: Anzeige wird zurück zum originalen Modus eingestellt.
Flucht vom SUPER Modus

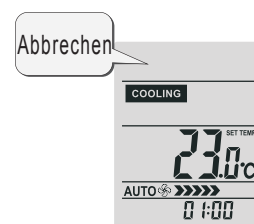

Hinweis:

In SUPER-Modus ist die SMART-Taste nicht verfügbar.


Die ECO-Taste ist im SUPER-Modus nicht verfügbar.

Wenn Sie die SUPER-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten, wird der Reset-Code für die Filterreinigung übertragen.

Ruhe Modus

In diesem Modus wird die Klimaanlage mit niedrigen Rausch durch niedrige Verdichterfrequenz und niedriger Lüfterdrehzahl arbeiten. Dieser Modus ist nur für die Wechselrichter-Modelle zur Verfügung.

Hinweis: Drücken Sie eine der Tasten **MODE**, **FAN SPEED**, **SMART**, **SUPER**, **ECO**, **QUIET** oder **ON/OFF**, um den RUHE-Modus zu beenden.

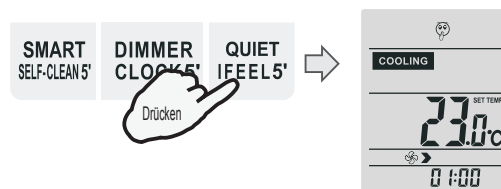

Bedienungsanleitung


Timer-Modus

Es ist praktisch, den Timer mit ON TIMER-Tasten einzustellen, wenn Sie am Morgen ausgehen, um eine angenehme Raumtemperatur der Zeit, wenn Sie nach Hause kommen, zu erreichen. Sie können auch in der Nacht Timer Off einstellen, um einen guten Schlaf zu genießen.

◆ Wie wird ON TIMER eingestellt?


1. Drücken Sie die Taste **ON/OFF TIMER**.

Ergebnis: "12:00 ON" blinkt auf dem LCD

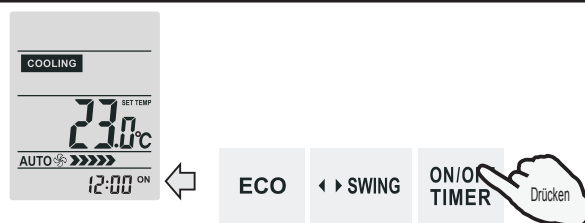


2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**.

Ergebnis: Einmal steigert oder verringert die Zeiteinstellung um 1 Minute
Mit einundeinhalbe Sekunde steigert oder verringert die Zeiteinstellung um 10 Minute
Für eine längere Zeit steigert oder verringert die Zeit um 1 Stunde.

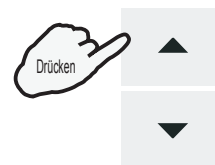

3. Wenn die gewünschte Zeit auf dem LCD angezeigt wird, drücken Sie die ON TIMER-Taste und bestätigen Sie es.

Ergebnis: Ein "Beep" ist zu hören.
"ON" hört auf zu blinken.
Die TIMER-Anzeige am Innengerät leuchtet auf (bei einigen Modellen nicht möglich).

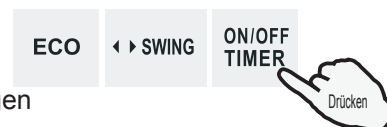


4. Nach die eingestellte Timer für 5 Sekunden angezeigt wird, wird die Uhr auf dem LCD der Fernbedienung statt der eingestellten Timer angezeigt.

◆ Wie kann man ON TIMER abbrechen?

- Drücken Sie die Taste **ON/OFF TIMER**.

Ergebnis: Ein "Beep" ist zu hören und die Anzeige verschwindet, die ON TIMER Modus wurde abgebrochen.

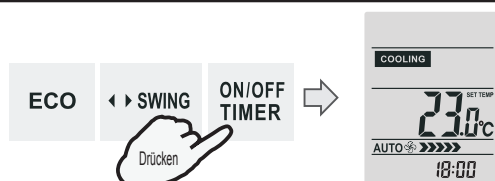

Hinweis: Es ist ähnlich wie beim Einstellen des OFF TIMER. Sie können das Gerät zum gewünschten Zeitpunkt automatisch ausschalten lassen.
Der Unterschied besteht darin, dass Sie die Taste ON/OFF TIMER etwa 5 Sekunden lang drücken müssen, um den OFF TIMER zu starten oder zu beenden.

ECO Modus

In diesem Modus wird die Klimaanlage Ihnen Energiesparleistung durch geringerem Betriebs Strom bringen.

- ☑ Die ECO-Taste ist im SUPER- und SMART-Modus unwirksam.
- ☑ Drücken sie die Tasten ON/OFF, MODE, ▼, ▲, FAN SPEED, SLEEP, QUIET, um den ECO-Modus zu beenden.
- ☑ Halten Sie die Tasten „QUIET“ und „ECO“ gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, wechselt der Modus zwischen nur Kühlen und Kühlen & Heizen.



Bedienungsanleitung

Ich fühle Modus

Der Temperatursensor in der Fernbedienung ist aktiviert. Es kann seine Umgebungstemperatur empfinden und das Signal wieder an das Gerät übertragen, das Gerät kann die Temperatur einstellen, um maximalen Komfort zu bieten.


♦ Wie kann man Ich fühle Modus abbrechen ?

Drücken Sie die Taste **QUIET IFEEL5'** für ca.5 Sekunden einmal.

Ergebnis: Das Sendesignal im Display verschwindet, wird die Funktion Ich fühle ausgeschaltet werden.

Hinweis:

Die Standardeinstellung ist Ich Fühle aktiviert.

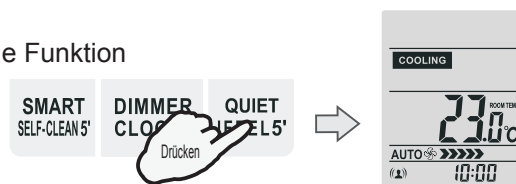

♦ Wie wird Ich Fühle Modus eingestellt?

Drücken Sie die **QUIET IFEEL5'** Taste für ca. 5 Sekunden erneut.

Ergebnis: Ich Fühle Funktion wird eingeschaltet.




DIMMER-Taste

♦ Wie Sie das Dimmer einstellen?

Drücken Sie die DIMMER-Taste, um das Licht und die Anzeige in der Einheit auszuschalten.

Hinweis:

Wenn das Licht nicht leuchtet, wird Empfangssignal auf dem Licht wieder einschalten.

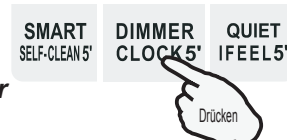

UHR Taste

♦ Wie wird die aktuelle Zeit


1. Drücken Sie die Taste **DIMMER CLOCKS5'** einmal für ca.5 Sekunden.

Ergebnis: Die Uhrzeit blinkt auf dem LCD



2. Drücken Sie **▲** und **▼** Taste

Ergebnis: Einmal steigert oder verringert die Zeiteinstellung um 1 Minute.
Mit eineinhalb Sekunden steigert oder verringert die Zeiteinstellung um 10 Minuten.
Für eine längere Zeit steigert oder verringert die Zeit 1 Stunde.

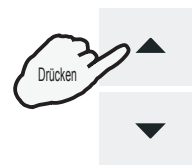

3. Drücken Sie erneut die Taste **DIMMER CLOCKS5'**.

Ergebnis: Die Echtzeit wird eingestellt.



Betriebsanleitungen

SCHLAF-Modus


Der SCHLAF-Modus kann bei KÜHLUNG-, HEIZUNG- oder TROCKEN-Modus eingestellt werden. Diese Funktion liefert Ihnen eine komfortable Schlafumgebung.

- Nach 8 Stunden Betrieb wird der Betrieb des Gerätes automatisch unterbrochen. Die Lüftergeschwindigkeit wird automatisch bei niedriger Geschwindigkeit eingestellt.

♦ Wie kann man den SCHLAF-Modus einstellen?

Drücken Sie die Taste **SLEEP**

Ergebnis: Die SCHLAF-Funktion wird gestartet.

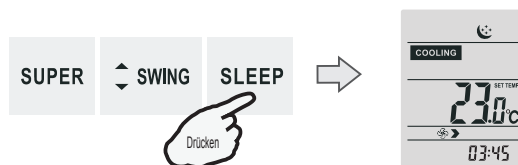

SCHLAF-Modus

- Die eingestellte Temperatur wird höchstens um 2°C (2°F) steigen, wenn das Gerät im Kühlungs-Modus für 2 Stunden konstant arbeitet, dann hält sie stabil.
- Die eingestellte Temperatur wird höchstens um 2°C (2°F) verringert, wenn das Gerät im Heizung -Modus für 2 Stunden konstant arbeitet, dann hält sie stabil.

Hinweis: Wenn die Raumtemperatur im Kühlmodus 26 °C (79 °F) oder mehr beträgt, ändert sich die eingestellte Temperatur nicht.

Hinweis: Der Schlafmodus ist NICHT verfügbar für den `Smart`-Modus und den `Nur-Lüftung`-Modus.


Hinweis: Die Heizung ist nicht verfügbar für die Kühlung-Nur- Klimaanlage.

♦ Wie kann man den SCHLAF-Modus abbrechen?

Drücken Sie die Taste SUPER, SMART, MODE, SLEEP, ON / OFF, ECO oder FAN SPEED

Ergebnis: Die Anzeige wird auf den ursprünglichen Modus zurückkehren.

Der SUPER-Modus ist abgebrochen

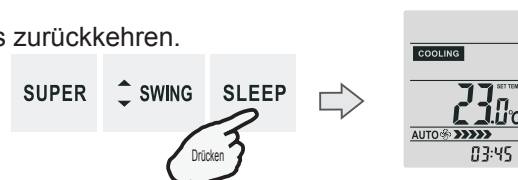

8 °C HEAT-Modus

♦ Wie stellt man 8 °C HEAT ein?

Bei Heizbetrieb drücken Sie die Tasten **SWING** und **▲** für 3 Sekunden, um den 8 °C HEAT-Modus zu starten.

Bei 8°C HEAT-Modus wird die Lüfterdrehzahl automatisch auf "AUTO" eingestellt.


Das Symbol  erscheint auf dem LCD.

Wenn Sie eine beliebige Taste außer ON/OFF TIMER, CLOCK, DIMMER, Ich fühle und SWING drücken, wird die 8°C HEAT-Funktion ausgeschaltet. Und das Symbol  verschwindet.

Hinweis :


Bei 8 °C HEAT-Modus ist die Standardtemperatur auf 8 °C eingestellt. Der 8°C HEAT-Modus kann nur eingestellt werden, wenn das Klimagerät im Heizbetrieb arbeitet.

Drücken Sie sie zusammen für 3 Sekunden

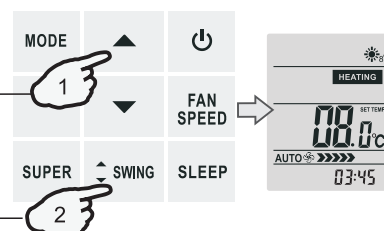

HI-NANO-Modus (optional)

Falls die Fernbedienung in einem beliebigen Modus eingeschaltet ist, können Sie den HI-NANO-Modus durch die Betätigung der HI-NANO-Taste ein- oder ausschalten, woraufhin das Symbol „“ auf der LCD-Anzeige erscheint oder verschwindet.

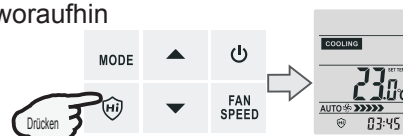

Betriebsanleitungen

CLEAN-Modus (optional)

Befinden sich Klimaanlage und Fernbedienung im Standby-Modus und der Modus der Fernbedienung ist auf Kühlen oder Trocknen eingestellt, drücken Sie die „“ Taste für ca. 5 Sekunden, um den Reinigungsmodus aufzurufen, worauf diese Anzeige „“ auf dem LCD erscheint.

- ✓ Drücken Sie ON/OFF, SMART oder MODE, um den Reinigungsmodus zu verlassen, und die Anzeige „“ verschwindet.
- ✓ Nachdem der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, kehrt das Klimagerät in den voreingestellten Modus Kühlen oder Trocknen zurück, während die Anzeige „“ etwa 30 Minuten lang auf der Fernbedienung angezeigt wird




AN-/AUS-Taste (Leistungssteuerungsmodus) (optional)

Wenn Sie sich im Kühl-Modus befinden, drücken Sie die Taste  einmal für ca. 5 Sekunden, um den Leistungsregelungsmodus zu starten (der Lüfter läuft mit niedriger Geschwindigkeit). Drücken Sie diese Taste erneut für ca. 5 Sekunden, um ihn zu beenden.

Befindet sich das Gerät im Leistungssteuerungsmodus, drücken Sie die Taste "  " einmal und noch einmal

Ergebnis: Die Betriebsarten wurden der Reihe nach geändert:



- ✓ Der Leistungssteuerungsmodus wirkt nicht im SUPER- oder ECO-Modus.
- ✓ Mit Ausnahme der Tasten für Swing, Dimmer, Ifeel, Timer und Lüfter können Sie durch Drücken der anderen Tasten den Leistungssteuerungsmodus verlassen, und die Anzeige „%“ wird ausgeblendet.
- ✓ Beim Starten des Leistungssteuerungsmodus stellt sich der Ventilator automatisch auf niedrige Lüftungsgeschwindigkeit. Sie können die Lüftungsgeschwindigkeit jedoch durch Drücken der Fan-Taste ändern.

